

HYMER Camper Van Grand Canyon S

Isolation lit intégré dans le toit

Contenu de la livraison:

Set d'isolation de 4 pièces, embases des aimants, vis pour les aimants et 4 ventouses avec écrous moletés

Le set d'isolation est monté dans l'habitacle. **Il est impossible de fermer le lit intégré dans le toit lorsque l'isolation est installée.** Veuillez démonter l'isolation pour fermer le lit intégré dans le toit.

Cet ensemble de 4 pièces composant le lit intégré dans le toit consiste en une construction en sandwich, le tissu en velours gris orienté vers l'intérieur confère une atmosphère ambiante confortable; le côté orienté vers l'extérieur se compose d'une matière TYVEK blanche respirante. Une isolation de 10mm d'épaisseur posée entre ces deux matières isole de façon perceptible contre l'exposition au froid.

Temps de montage:

Temps de montage des embases des aimants: env. 30 à 40 minutes

Montage et démontage de l'isolation: env. 5 minutes

Care instructions:


Lorsque l'isolation est sale, il est possible de nettoyer à nouveau la matière velours avec un chiffon humide et éventuellement un peu de produit de nettoyage.

Material:

Matière supérieure:	100% polyester
Matière intermédiaire:	100% polyester
Matière de dessous:	100% HDPE non-tissé

Veillez d'abord trier les différents éléments de l'isolation.

Lors du montage, procédez dans l'ordre suivant: avant - arrière - à gauche - à droite

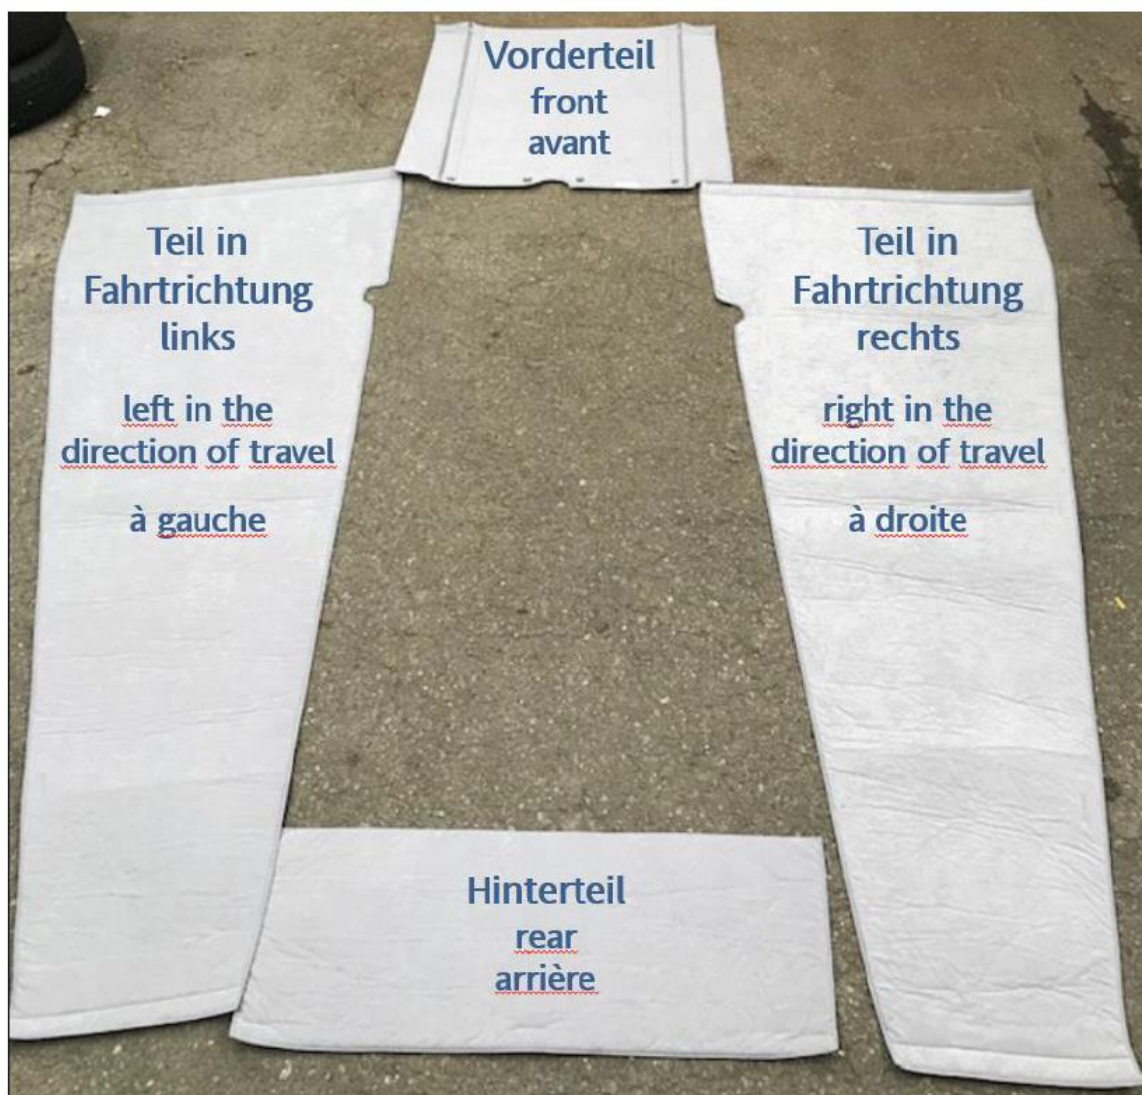


Instructions de montage.

Montez d'abord les ventouses fournies dans la partie avant. Pour ce faire, insérez la ventouse par l'arrière (côté blanc) à travers l'œillet du clip inséré et vissez l'écrou moleté gris par l'avant sur le filetage de la ventouse.



Commencez par monter l'élément frontal. Pour ce faire, maintenez l'élément frontal contre la paroi avant et alignez- le au centre. Fixez l'élément frontal au bas à l'aide des ventouses. Marquez ensuite les positions sur lesquelles les embases des aimants devront être montées. Vissez maintenant les aimants en haut sous le toit. Ici, l'ouverture des aimants doit être orientée vers le haut.

Remarque: l'élément avant se laisse ouvrir avec 2 fermetures à glissière pour laisser passer la lumière et assurer une bonne aération. L'élément avant ouvert peut être agrafé en continu.

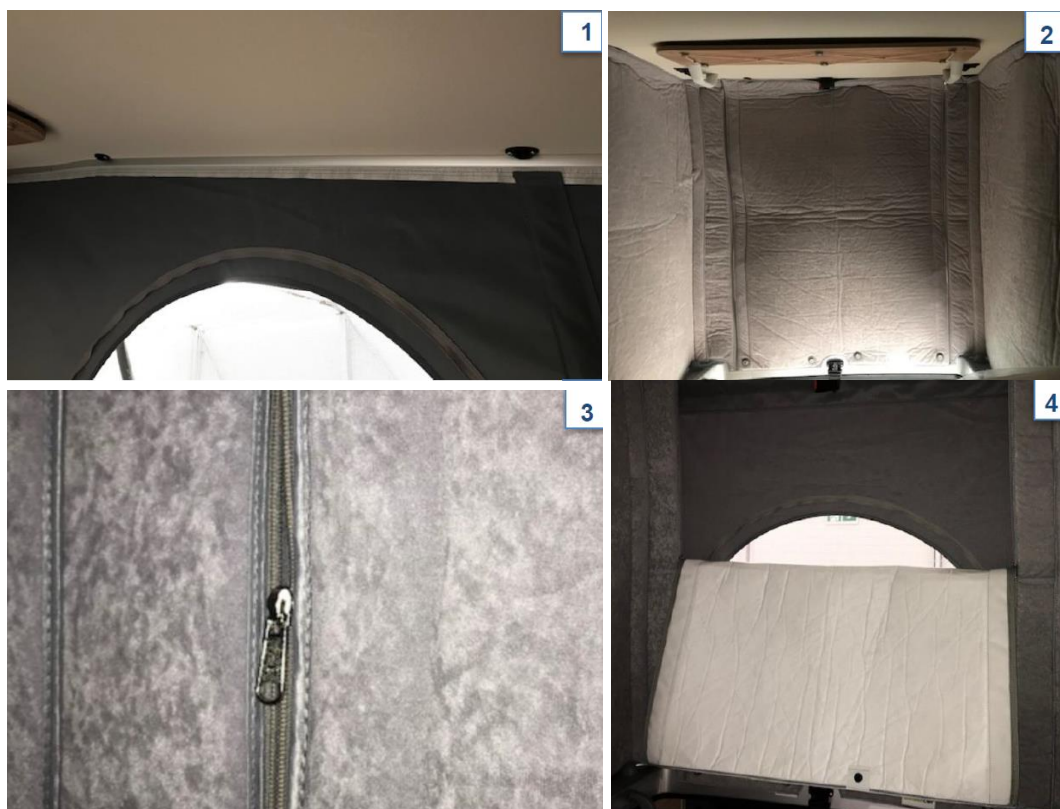

La prochaine étape sera le montage de la partie arrière. Pour ce faire, maintenez l'isolation contre la paroi arrière et marquez les positions des embases des aimants. Maintenant, vissez les embases des aimants sous le toit. Ici, l'ouverture des aimants doit également être orientée vers le haut. L'isolation peut être montée dès que les trois embases des aimants sont fixées.



Pour monter les éléments latéraux à droite et à gauche, il convient d'abord de relier l'élément latéral correspondant à l'élément arrière et avant. Montez maintenant les embases des aimants comme précédemment. Ensuite, les éléments latéraux se laissent fixer facilement à l'aide des aimants.

