

Modèle

HYMER
Type de véhicule
Camper Van Fiat



Chauffage du lit intégré dans le toit


Instructions de montage

Installation ultérieure du tuyau d'air chaud du chauffage du lit intégré dans le toit

Solution S.A.V.

Montage du chauffage du lit intégré dans le toit selon les instructions.

Déroulement du travail :

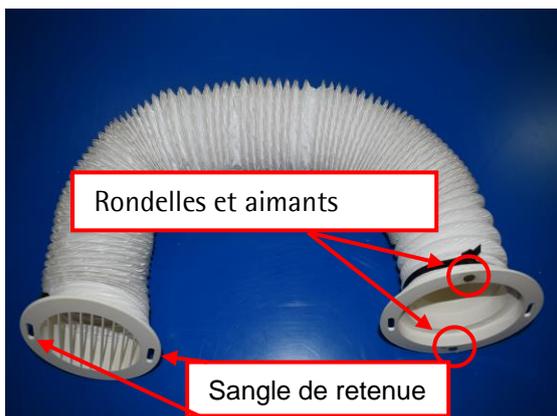

Préparer le tuyau de ventilation.


Visser les deux buses de ventilation sur le tuyau de ventilation et sécuriser-le avec un attache-câble.

Coller les rondelles et les aimants avec de la Loctite 454, nettoyer au préalable avec du Körasolv WL.
Respecter le temps de séchage !

Apposer les sangles de retenue.



Visser dans le sol les vis à distance des aimants montés et centrées par rapport de la buse d'air chaud se trouvant au sol.

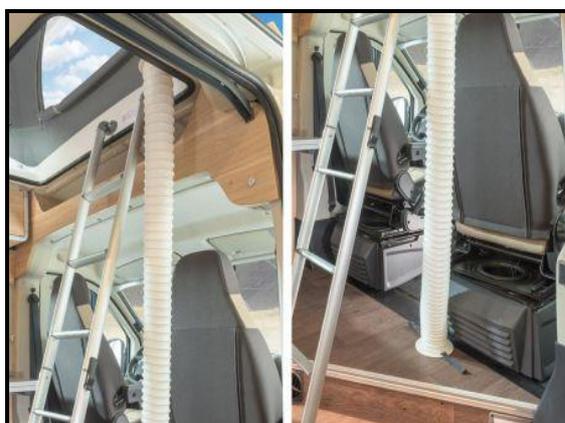

Fixer le tuyau avec les sangles de retenue dans la zone du lit intégré dans le toit et le mettre, en bas, sur les vis à l'aide des aimants.

Matériel nécessaire	N° d'article	Quantité
Buse de ventilation	2484566	1 unité
Buse de ventilation	2484558	1 unité
Fermeture magnétique	2365723	2 unités
Tuyau de ventilation	2496265	1 unité
Sangle de retenue	2510116	2 unités
Vis à bois à tête fraisée 5,0 mm x 12,5 mm	1795466	fourniture d'atelier
Rondelle DIN433 (ISO 7092) 5,0 mm	1751109	fourniture d'atelier
Körasolv WL	2037391	fourniture d'atelier
Attache-câble		fourniture d'atelier
Loctite 454		fourniture d'atelier
Temps de travail :		5 VT