

# **HYMER Camper Van Grand Canyon S Schlafdachisolierung**

## **Lieferumfang:**

4-teiliges Isolierset, Unterteile der Magnete, Schrauben für die Magnete und 4 Saugnäpfe inkl. Rändelmuttern

Das Isolierset wird im Fahrzeuginnenraum montiert. **Das Schlafdach lässt sich bei montierter Isolierung nicht schließen.** Bitte demontieren Sie die Isolierung um das Schlafdach zu schließen.

Dieses 4-teilige Schlafdach-Set besteht aus einer Sandwich-Konstruktion, zum Innenraum hin gerichtet ist ein grauer Verloursstoff, welcher eine wohnliche Raumatmosphäre vermittelt. Nach außen hin gerichtet ist ein weißes, atmungsaktives TYVEK-Material zu sehen. Zwischen diesen beiden Materialien befindet sich eine 10mm starke Isolierung, welche spürbar gegen Kälteeinstrahlung isoliert.

## **Montagezeit:**

Montagezeit der Magnetunterteile: ca. 30-40 Minuten

Montage und Demontage der Isolierung: ca. 5 Minuten

## **Pflegehinweise:**

Bei einer Verschmutzung der Isolierung ist es möglich, das verschmutzte Verlours-Material mit einem feuchten Tuch und eventuell etwas Spülmittel wieder zu reinigen.


## **Material:**

Obermaterial: 100% Polyester

Zwischenmaterial: 100% Polyester

Untermaterial: 100% HDPE-Spinnvlies

Bitte sortieren Sie zuerst die Einzelteile der Isolierung. Gehen Sie bei der Montage in folgender Reihenfolge vor:  
vorne – hinten – links – rechts

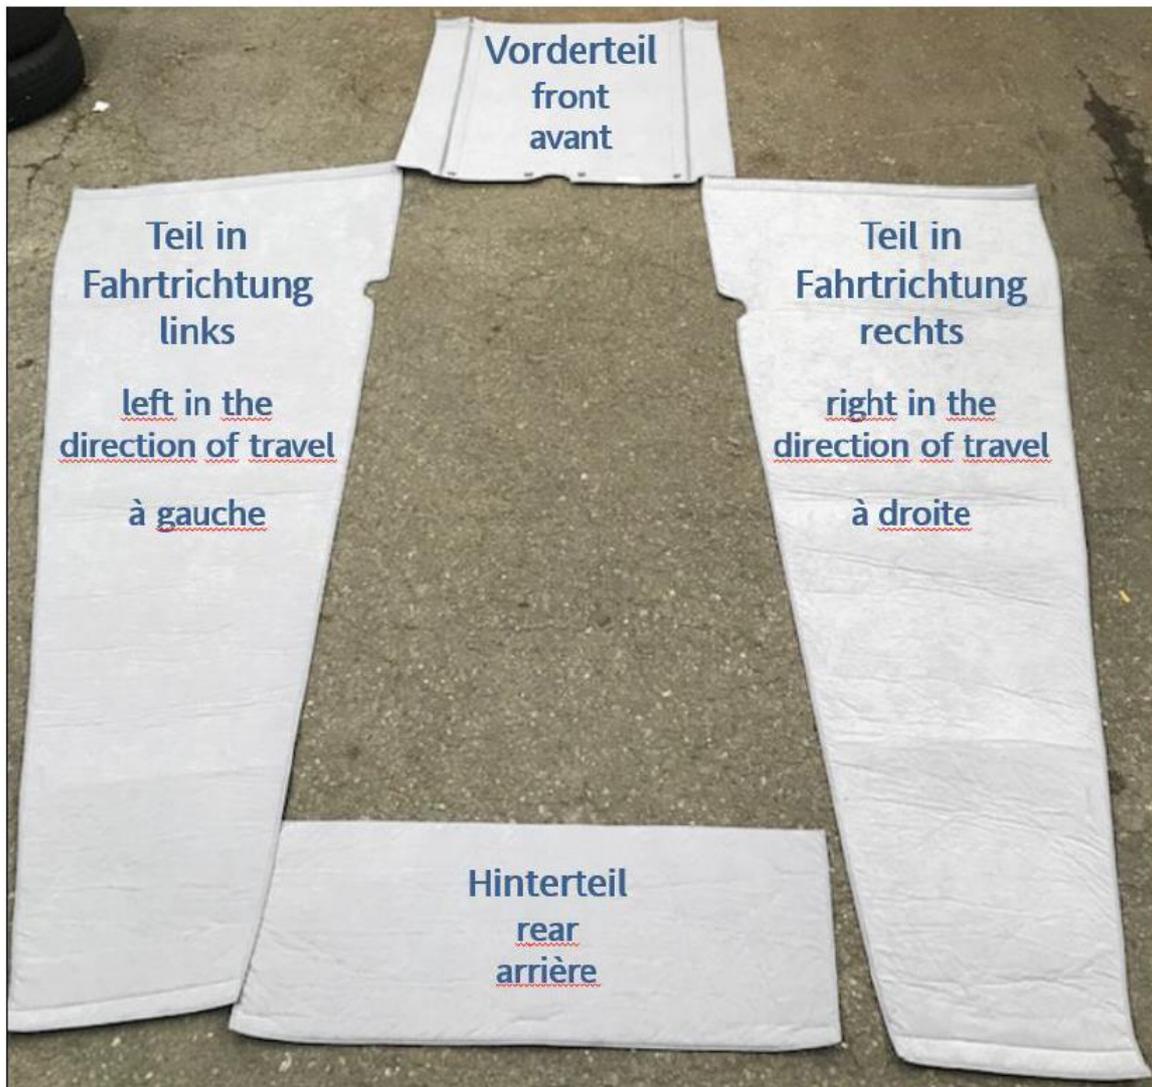

**Einbauanleitung:**

Montieren Sie zuerst die beiliegenden Saugnäpfe im Vorderteil. Hierzu stecken Sie den Saugnapf von hinten ( weiße Seite ) durch die eingesetzte Clipöse und schrauben von vorne die graue Rändelmutter auf das Gewinde des Saugers.




Beginnen Sie zunächst mit der Montage des Frontteils. Hierzu halten Sie das Frontteil an der Vorderwand und richten dies mittig aus. Befestigen Sie das Frontteil unten mit Hilfe der Saugnäpfe. Markieren Sie sich dann die Stellen, an denen die Unterteile der Magnete montiert werden sollen. Schrauben Sie nun die Magnete oben unter de das Dach. Die Öffnung der Magnete muss hier nach oben zeigen.

Hinweis: Das Frontteil lässt sich mit 2 Reißverschlüssen öffnen um Lichteinfall und Durchlüftung zu gewähren. Man kann das geöffnete Frontteil im aufgerollten Zustand stufenlos ankletten.



Als Nächstes folgt die Montage des Heckteils. Halten Sie hierzu die Isolierung an die Heckwand und markieren Sie sich die Positionen der Magnetunterteile. Schrauben Sie nun die Magnetunterteile unter das Dach. Die Öffnung der Magnete muss hier ebenfalls nach oben zeigen. Sobald alle drei Magnetunterteile angebracht sind, kann die Isolierung montiert werden.

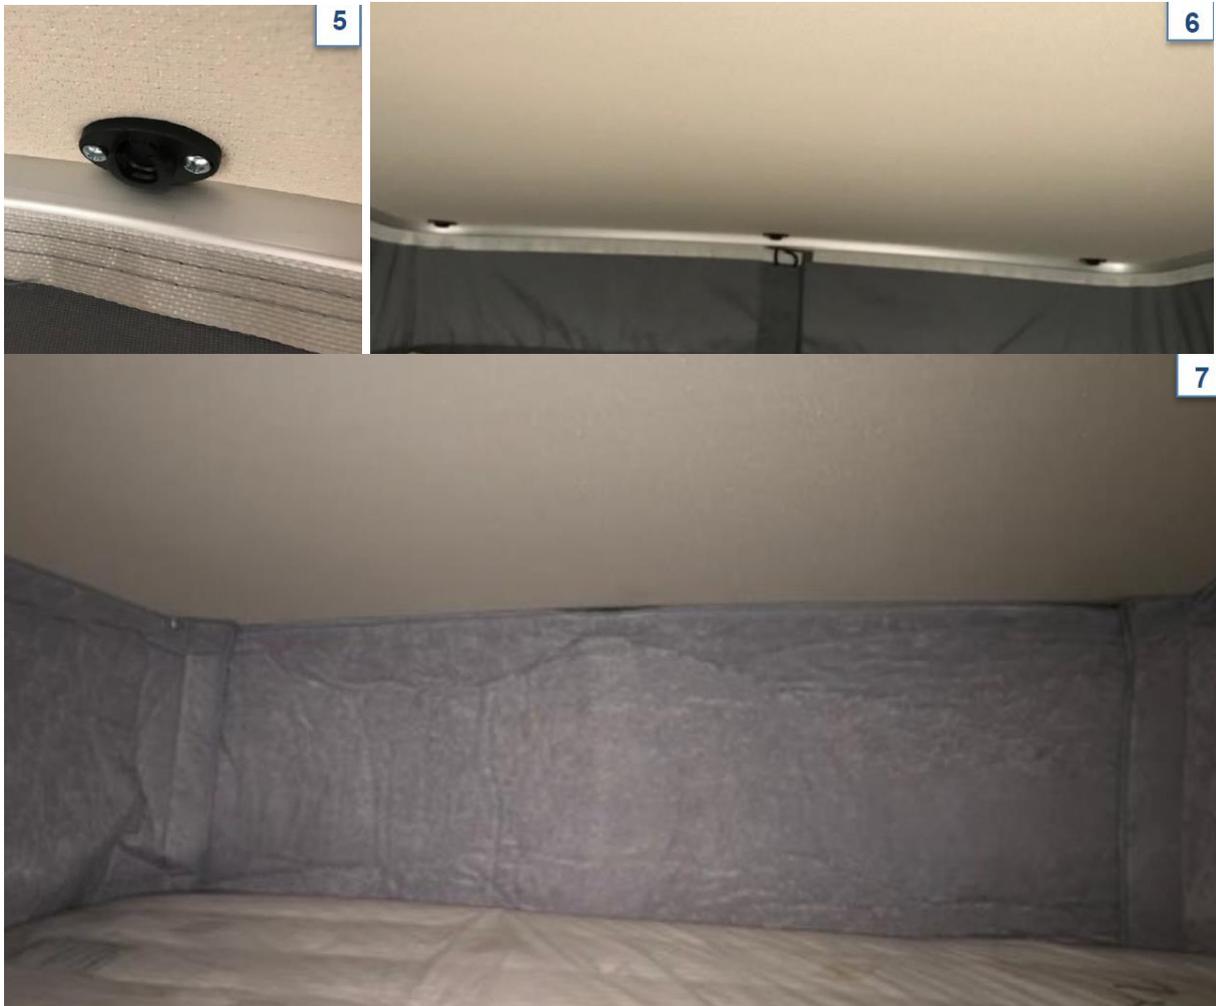

Um die Seitenteile rechts und links zu montieren, verbinden Sie zunächst das entsprechende Seitenteil mit dem Heck- und Frontteil. Montieren Sie nun ebenfalls die Magnetunterteile wie zuvor. Danach können die Seitenteile mittels der Magnete einfach angebracht werden.

